

## Festo Magnetventile G 3/8"

**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR

**Temperaturbereich:** -5°C bis max. +50°C

**Betriebsdruck:** 1,5 - 8 bar

**Medien:** geölte und ungeölte Druckluft

**Schaltzeit:** <21 ms

**Steuerspannungen:** 24V=

**Spannungstoleranz:** ±10%

**Leistungsaufnahme:** 3,3 W

**Schutzart (VDE 0470/EN 60529):** IP 65, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss
VUVS-LK30-M32C-38-B	3/2-Wege (NC)	G 3/8"	1600 l/min.
VUVS-LK30-M52-38-B	5/2-Wege (Federrückstellung*)	G 3/8"	1600 l/min.
VUVS-LK30-B52-38-B	5/2-Wege (Impulsventil)	G 3/8"	1600 l/min.


\* Luftfeder

## Baureihe VUVS LK30



Ventilbreite: 31 mm

Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem eShop!

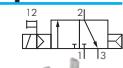

passender Normstecker
1 Stk. ST 01
1 Stk. ST 01
2 Stk. ST 01

3/2-Wege (NC)



5/2-Wege (Federrückstellung)



5/2-Wege (Impulsventil)



Zubehör gleich mitbestellen!

1 oder 2 Stk. Normstecker finden Sie in der nebenstehenden Tabelle

## Festo Mehrfachanschlussplatten

## für Baureihe VUVS LK20, LK25 & LK30

**Werkstoffe:** Aluminium

**Lieferumfang:** Grundplatte inklusive Schrauben und Dichtungen

**Hinweis:** Verwenden Sie Blindplatten, um nicht benötigte Anschlussplätze zu verschließen. Wir empfehlen eine P-Anschlussleiste, um 5/2-Wege und 3/2-Wege Ventile zu kombinieren oder um Drosselschalldämpfer zu verwenden.

Typ Anschlussplatte für LK20-Ventile	Beschreibung
VABM-B10-20S-14-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/4")
VABM-B10-20S-14-**	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/4")
VABM-B10-20-38-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/8")
Typ Anschlussplatte für LK25-Ventile	
VABM-B10-25S-38-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 3/8")
VABM-B10-25S-38-**	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 3/8")
VABM-B10-25-12-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 1/2")
Typ Anschlussplatte für LK30-Ventile	
VABM-B10-30S-12-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/2")
VABM-B10-30S-12-**	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/2")
VABM-B10-30-34-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/4")

\* einschließlich 2 Stk. Befestigungswinkel

passende Blindplatte
VABB-B10-20-E-3
VABB-B10-20-E
VABB-B10-20-A
VABB-B10-25-E-3
VABB-B10-25-E
VABB-B10-25-A
VABB-B10-30-E-3
VABB-B10-30-E
VABB-B10-30-A

Anschlussplatte für 3/2-Wege Ventile

Anschlussplatte für 5/2-Wege Ventile

Anschlussplatte für 5/2-Wege Ventile

P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile

P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile

Bestellbeispiel: VABM-B10-20S-14-\*\*-3

Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:	
2 Stationen	...-2
3 Stationen	...-3
4 Stationen	...-4
5 Stationen	...-5
6 Stationen	...-6
7 Stationen	...-7
8 Stationen	...-8
9 Stationen	...-9
10 Stationen	...-10

7 Stationen

8 Stationen

9 Stationen

10 Stationen

11 Stationen

12 Stationen

13 Stationen

14 Stationen

15 Stationen

16 Stationen

17 Stationen

18 Stationen

19 Stationen

20 Stationen

21 Stationen

22 Stationen

23 Stationen

24 Stationen

25 Stationen

26 Stationen

27 Stationen

28 Stationen

29 Stationen

30 Stationen

31 Stationen

32 Stationen

33 Stationen

34 Stationen

35 Stationen

36 Stationen

37 Stationen

38 Stationen

39 Stationen

40 Stationen

41 Stationen

42 Stationen

43 Stationen

44 Stationen

45 Stationen

46 Stationen

47 Stationen

48 Stationen

49 Stationen

50 Stationen

51 Stationen

52 Stationen

53 Stationen

54 Stationen

55 Stationen

56 Stationen

57 Stationen

58 Stationen

59 Stationen

60 Stationen

61 Stationen

62 Stationen

63 Stationen

64 Stationen

65 Stationen

66 Stationen

67 Stationen

68 Stationen

69 Stationen

70 Stationen

71 Stationen

72 Stationen

73 Stationen

74 Stationen

75 Stationen

76 Stationen

77 Stationen

78 Stationen

79 Stationen

80 Stationen

81 Stationen

82 Stationen

83 Stationen

84 Stationen

85 Stationen

86 Stationen

87 Stationen

88 Stationen

89 Stationen

90 Stationen

91 Stationen

92 Stationen

93 Stationen

94 Stationen

95 Stationen

96 Stationen

97 Stationen

98 Stationen

99 Stationen

100 Stationen

101 Stationen

102 Stationen

103 Stationen

104 Stationen

105 Stationen

106 Stationen

107 Stationen

108 Stationen

109 Stationen

110 Stationen

111 Stationen

112 Stationen

113 Stationen

114 Stationen

115 Stationen

116 Stationen

