

# Wartungsgeräte - Eco-Line

## Wartungseinheiten, 2-teilig

Eco-Line

**Ausführung:** Filterregler, rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit angebaurem Öl  
**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat  
**Temperaturbereich:** bis max. +60°C  
**Eingangsdruk:** 1,5 - 10 bar (Druckregelbereich: 0,5 - 8,5 bar)  
**Porenweite im Filter:** 5 µm  
**Medien:** Druckluft

- Vorteile:**
- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
  - einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
  - Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
  - Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
  - platzsparendes Kompaktmanometer bereits montiert
  - Befüllung mit Öl unter Druck ist möglich

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Ölmenge cm <sup>3</sup>	L	H1	H2	Baureihe
<b>manuelle Entwässerung</b>							
EiC 2010-02*	G 1/4"	1000	25	90	168	82	2
<b>halbautomatische Entwässerung**</b>							
EiC 3010-03	G 3/8"	2000	55	118	211	93	3
EiC 4010-04	G 1/2"	5100	135	154	263	112	4
EiC 5010-10	G 1"	6200	135	195	339	120	5
<b>automatische Entwässerung mit Schwimmer**</b>							
EiC 2010-02D*	G 1/4"	1000	25	90	206	82	2
EiC 3010-03D	G 3/8"	2000	55	118	225	93	3
EiC 4010-04D	G 1/2"	5100	135	154	265	112	4
EiC 5010-10D	G 1"	6200	135	195	341	120	5

\* Wird ohne Schutzkorb geliefert. \*\* Sobald der Eingangsdruk unter den min. Eingangsdruk fällt, öffnet das Ablassventil.

## Ersatzteile für Wartungsgeräte

Eco-Line

Typ	Beschreibung	Baureihe
<b>Ersatzfilter für Filter und Filterregler</b>		
FiLTER Ei2000	5 µm	2
FiLTER Ei2000-25	25 µm	2
FiLTER Ei3000	5 µm	3
FiLTER Ei3000-25	25 µm	3
FiLTER Ei4000	5 µm	4
FiLTER Ei4000-25	25 µm	4
FiLTER Ei5000	5 µm	5
FiLTER Ei5000-25	25 µm	5
<b>Ersatzbehälter für Filter und Filterregler, inkl. O-Ring</b>		
BF Ei2000	manueller Ablass	2
BF Ei2000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	2
BF Ei3000	halbautomatischer Ablass*	3
BF Ei3000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	3
BF Ei4000	halbautomatischer Ablass*	4 - 5
BF Ei4000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	4 - 5
<b>Ersatzbehälter für Nebelöler, inkl. O-Ring</b>		
BOL Ei2000		2
BOL Ei3000		3
BOL Ei4000		4 - 5
<b>Ersatz O-Ringe zur Abdichtung der Behälter</b>		
OR Ei2000		2
OR Ei3000		3
OR Ei4000		4 - 5
<b>Schaugläser für Nebelöler, inkl. O-Ring</b>		
TROPF EiL 2000		2
TROPF EiL 3000		3 - 5
<b>Ersatzmanometer 0 - 10 bar</b>		
MANO EiR 10		2 - 5


\* Sobald der Eingangsdruk unter den min. Eingangsdruk fällt, öffnet das Ablassventil.

## Befestigungswinkel / Koppelpakete

Eco-Line

Typ	Baureihe
<b>Koppelpakete inkl. Wandhalter</b>	
KP Ei2000	2
KP Ei3000	3
KP Ei4000	4
KP Ei5000	5
<b>Befestigungswinkel für Druckregler und Filterregler</b>	
MW Ei2000	2
MW Ei3000	3
MW Ei4000	4 - 5
<b>Schalttafelmuttern für Druckregler und Filterregler</b>	
SM Ei2000	2
SM Ei3000	3
SM Ei4000	4 - 5
<b>Befestigungswinkel für Filter und Öler</b>	
W Ei2000	2
W Ei3000	3
W Ei4000	4
W Ei5000	5

Besonders preiswert!

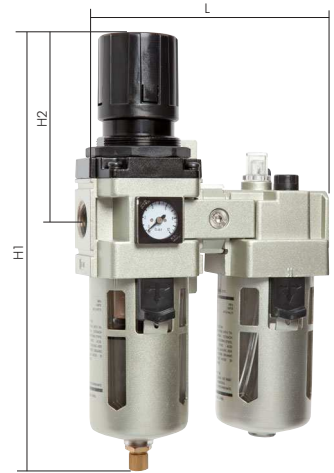

Besonders preiswert!



Besonders preiswert!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD